



ANLEITUNG

Montage Aluminium-Raumteiler




MONTAGE VOR DER WANDÖFFNUNG

Anbohrung & Befestigung der Führungsschiene




Ansicht von unten

Seitenansicht

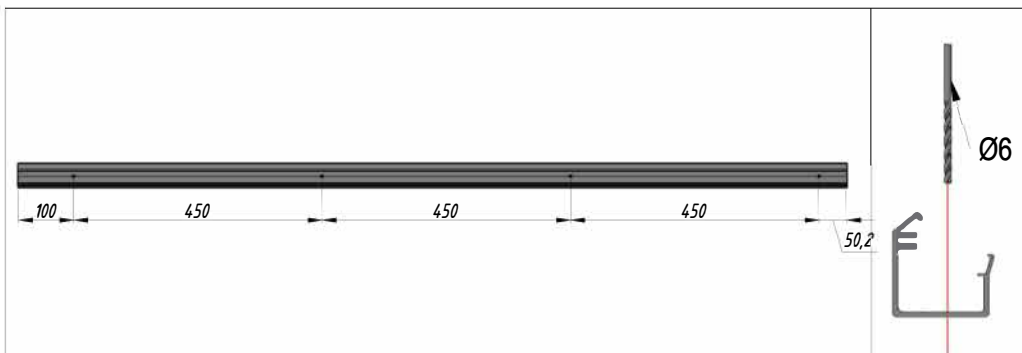




Seitenansicht

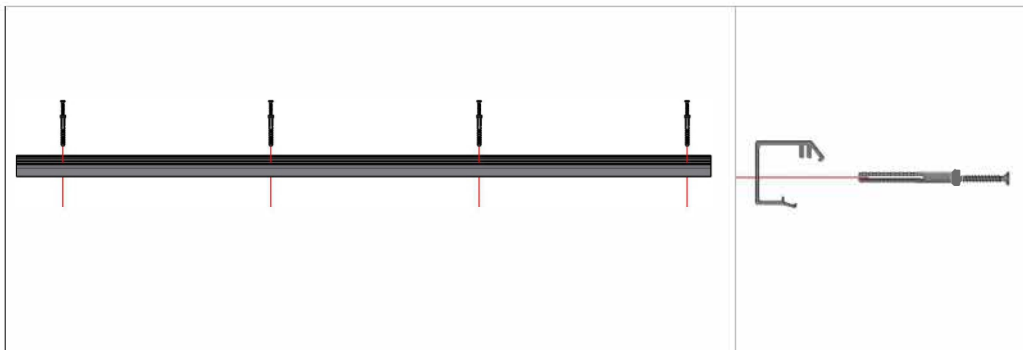


Platzierung Stopper und Gleitrollen

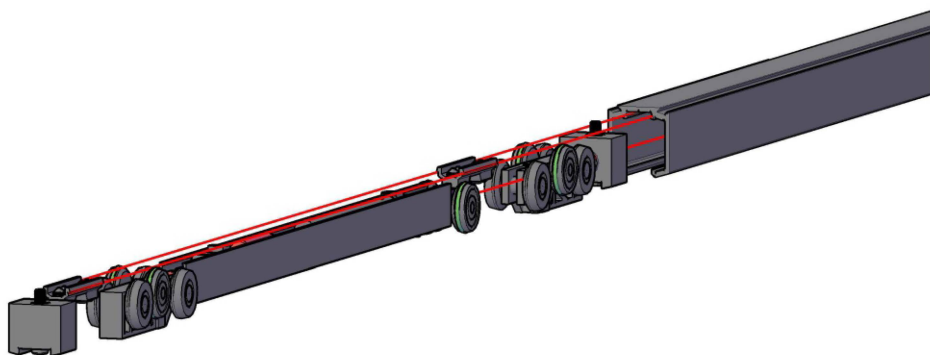


Ansicht von oben


Seitenansicht

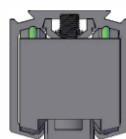

Montage der Führungsschiene in das Halterungsprofil

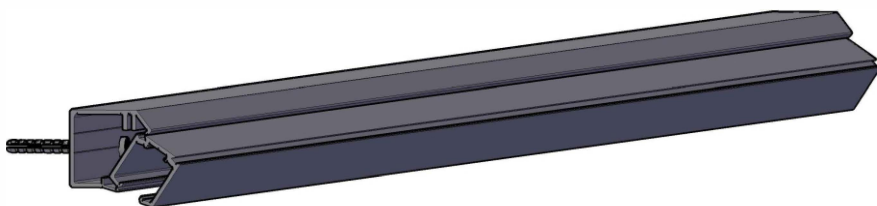


Seitenansicht

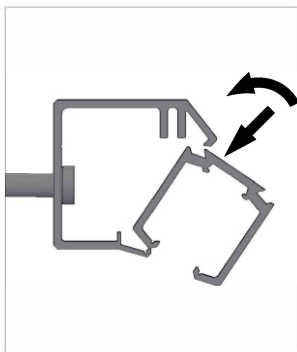

Einbau der Türelemente
in die Führungsschiene ---> siehe Seite 09


MONTAGE in DER WANDÖFFNUNG

Anbohrung der Führungsschienen

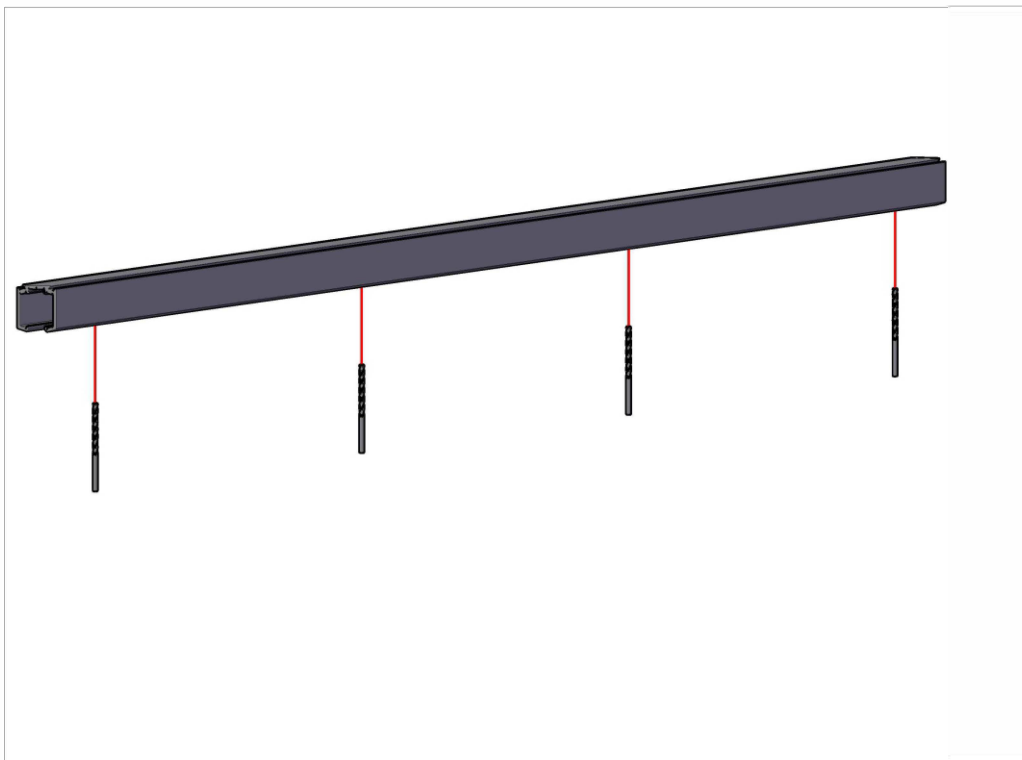


Ansicht von unten


Seitenansicht

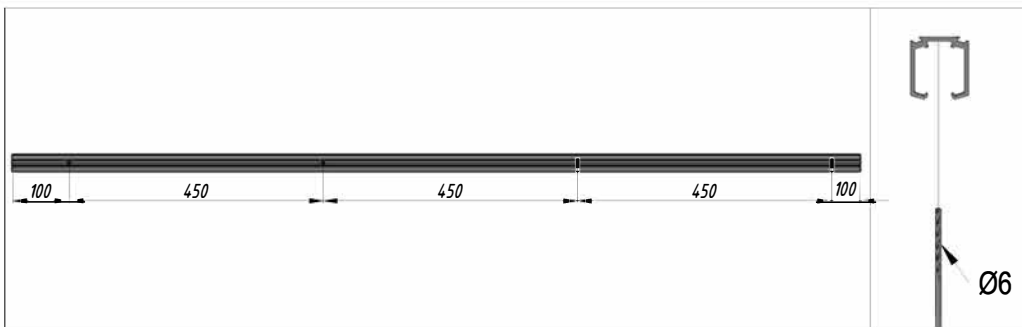

Platzierung Gleitrollen und Stopper

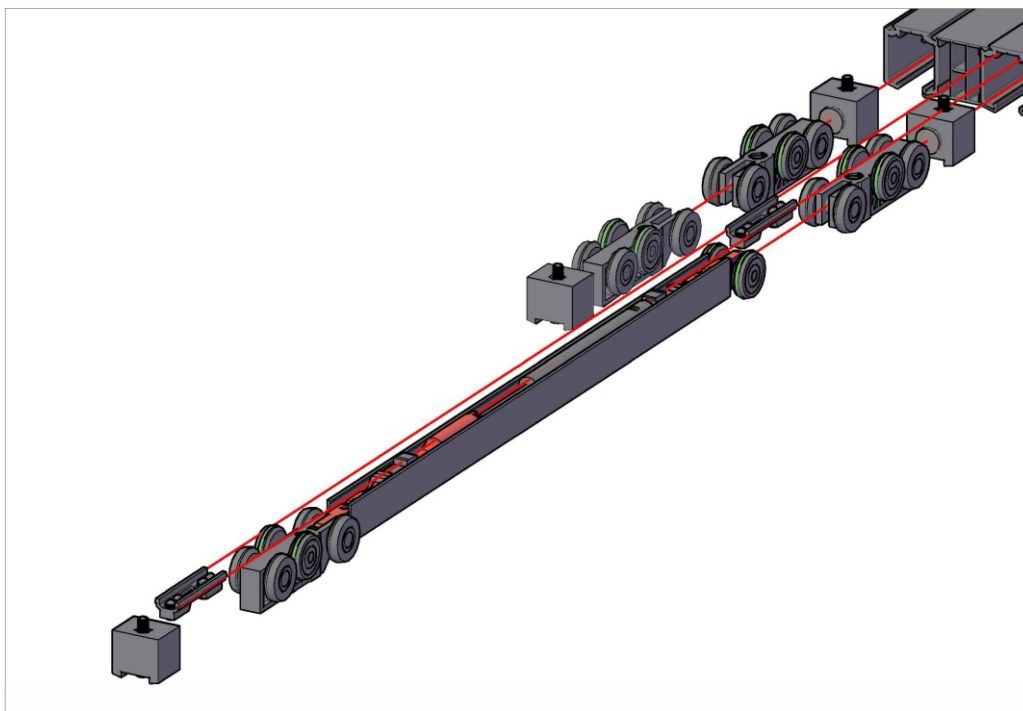


Ansicht von oben

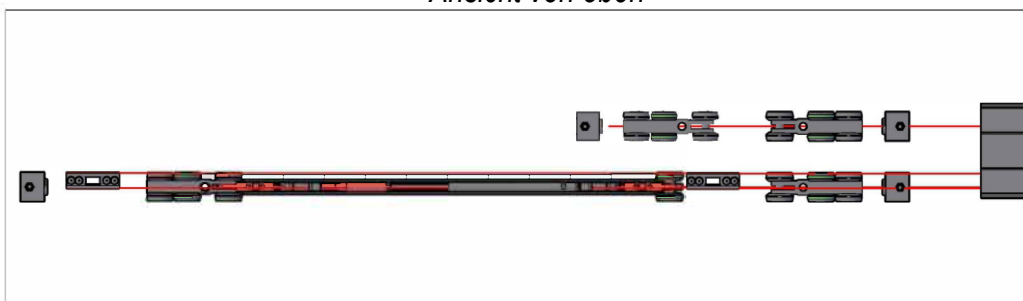

Ansicht von vorne



Befestigung der Führungsschienen

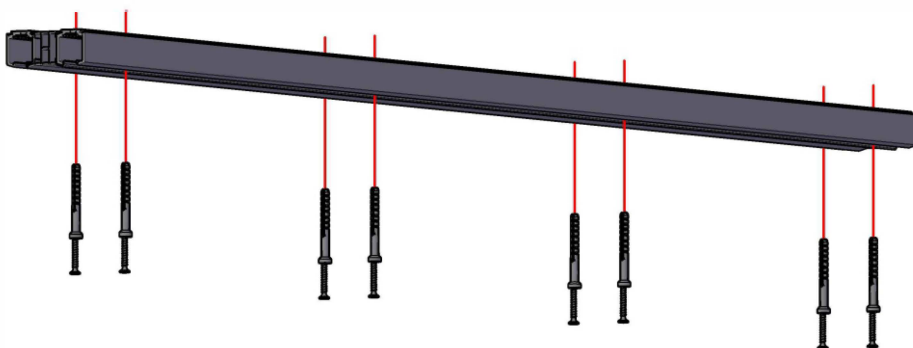


Seitenansicht




Einbau der Türelemente in die Führungsschienen



Vorderansicht

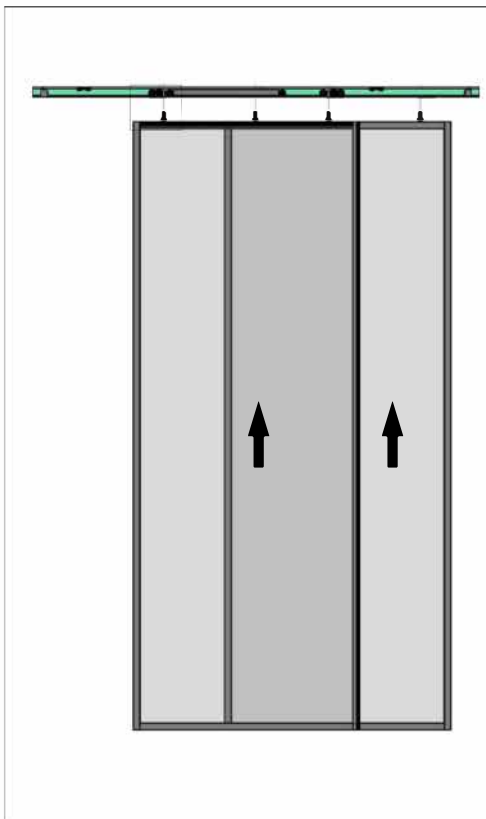




Rückansicht

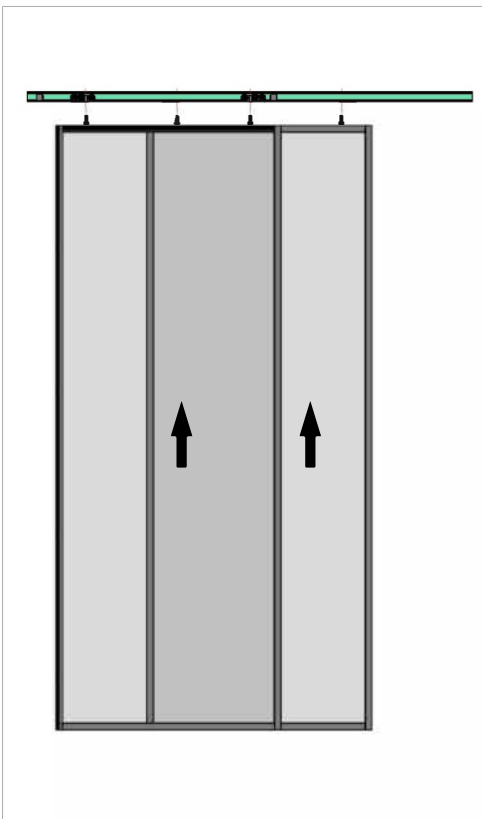





Seitenansicht

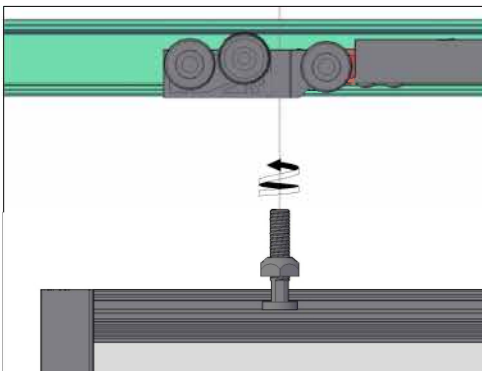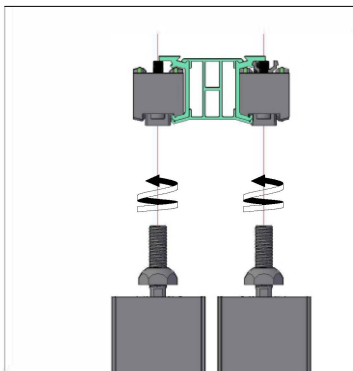


Anordnung der Beschläge in das unbewegliche Türblatt

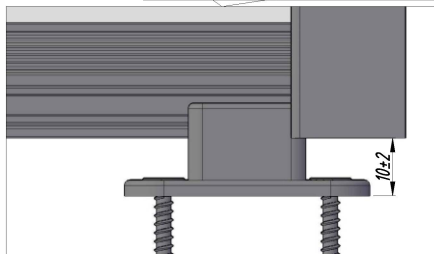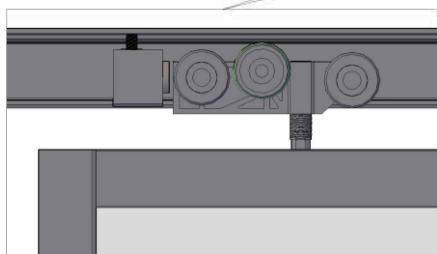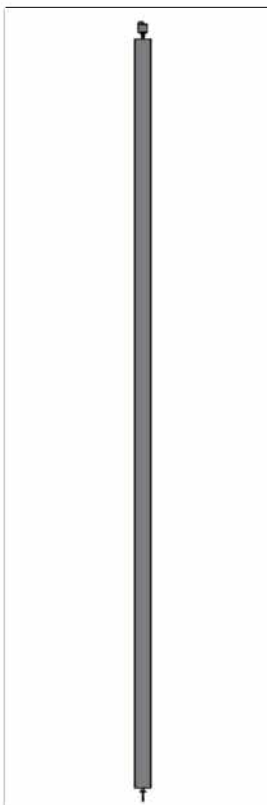


Anordnung der Beschläge in das bewegliche Türblatt

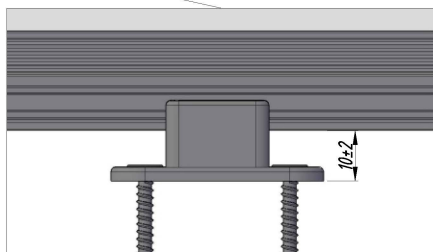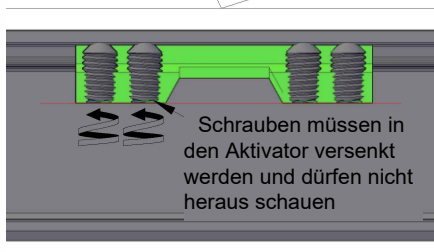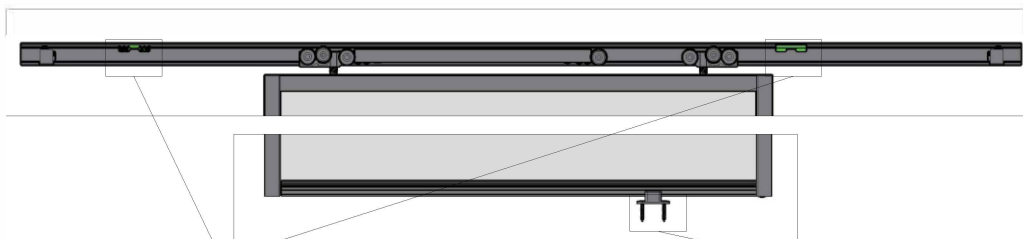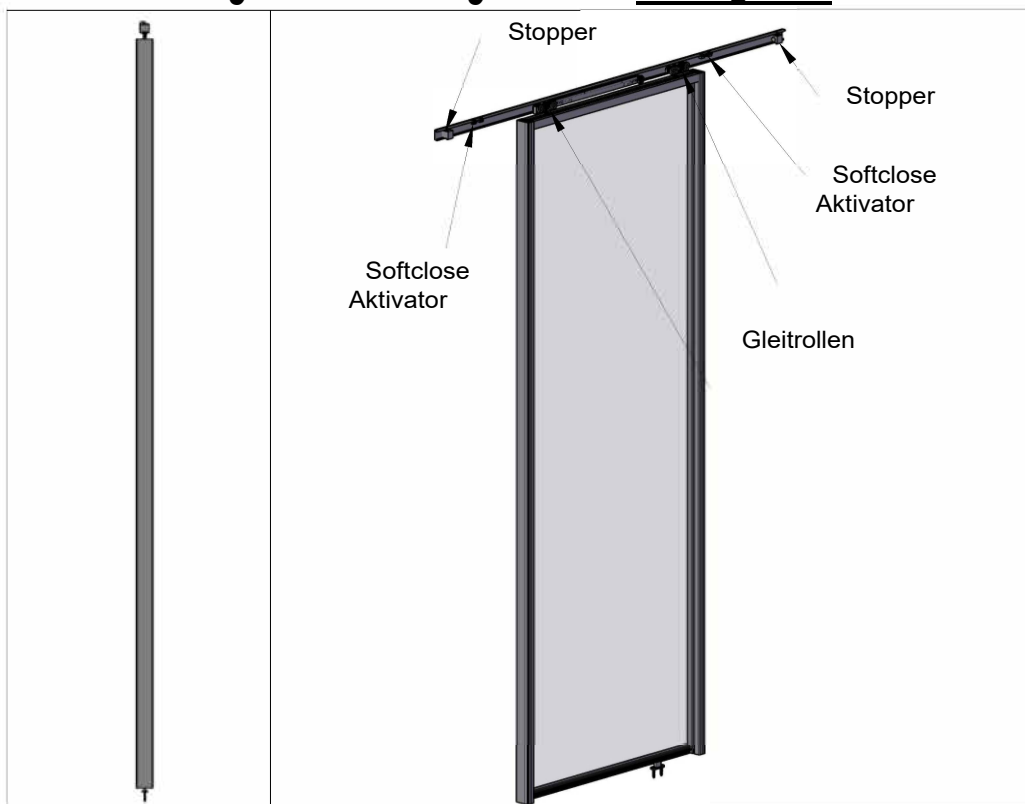


Anordnung des Zubehörs (aktives Türblatt)

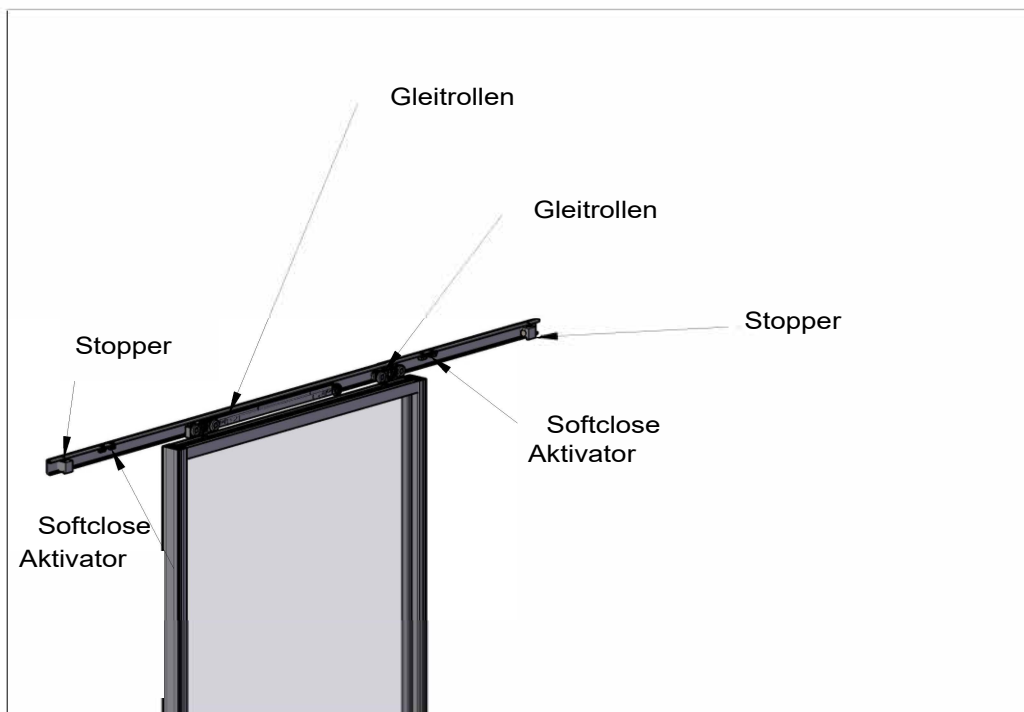

Vorderansicht

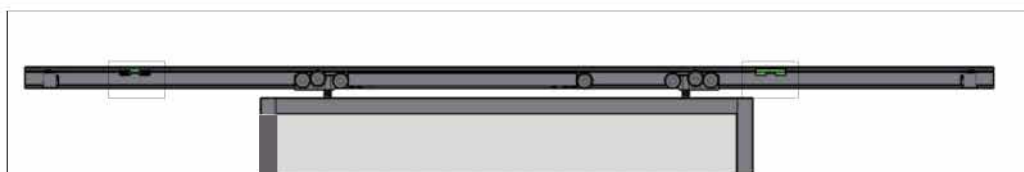


Softclose Aktivator

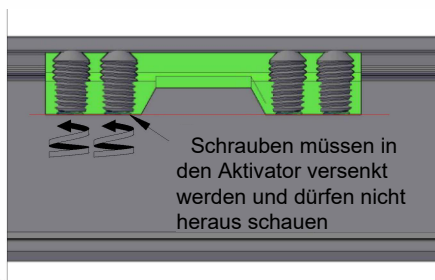


Montage der Führungswinkel (am Boden)

Vorderseite


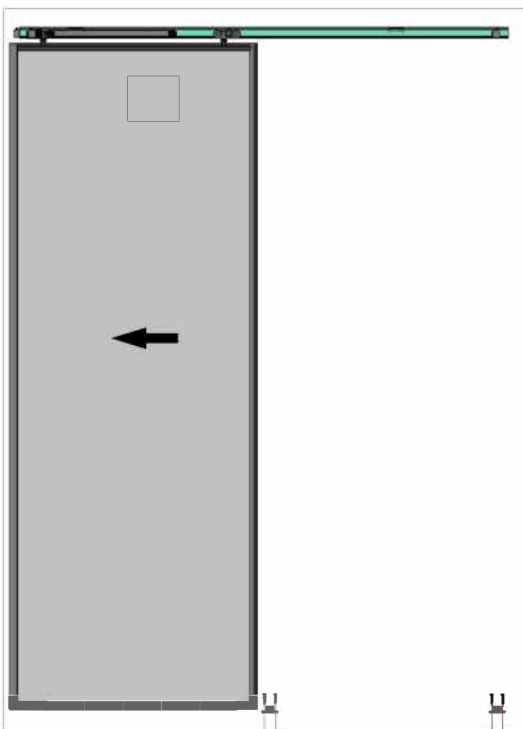


Rückseite

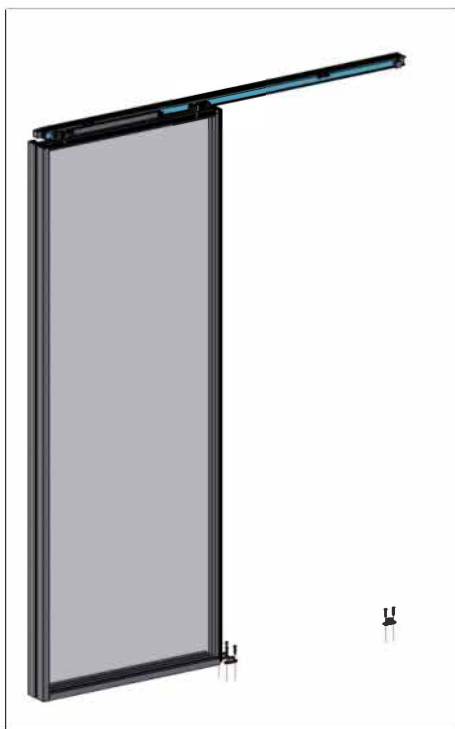



Ansicht von oben

Seitansicht

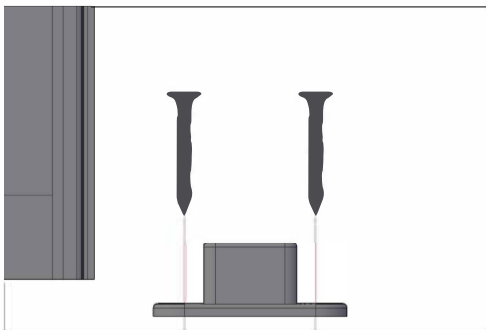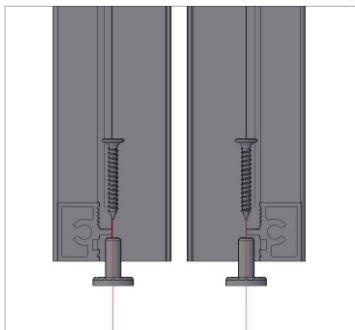


Einbau der Führungswinkel am Boden

Nachdem die Türblätter befestigt und eingestellt sind, werden die Führungswinkel am Boden montiert. Für das unbewegliche und bewegliche Türblatt ist mindestens ein Führungswinkel vorgesehen. Für das unbewegliche kann man einen zusätzlich montieren. Vor der Montage des Winkels muss die Tür bis zum Anschlag angehoben und festgezogen werden, dann können erst die Winkel platziert und fest gemacht werden. Danach wird das Türblatt wieder gelöst und der Winkel in die Bodenschiene positioniert.

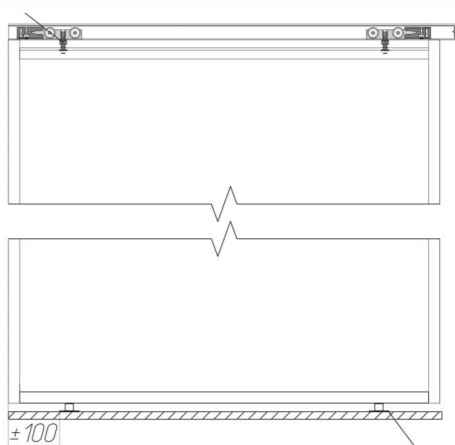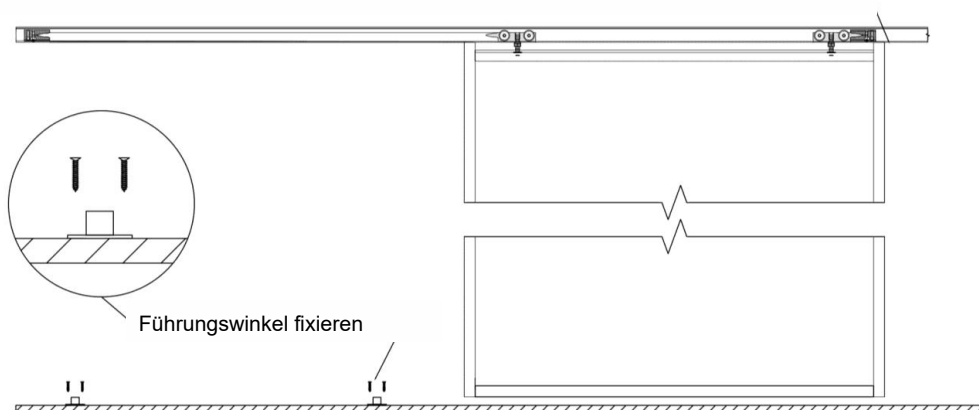

Führungswinkel

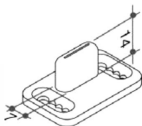

Montage der Abdeckung

