

AUFBAUANLEITUNG AG Loft Konstruktion


INSTRUCTIONS DE MONTAGE AG Loft Construction

WAND-/ BODEN-/ DECKEN Montage MUR / SOL / PLAFOND Montage	
	Schrauben / Vis: Ø min. 4mm Länge / longueur min. 50mm
Montage miteinander oder an der ZARGE Montage ensemble ou sur la cadre	
	Selbstschneidene Senkkopfschrauben/ Vis autotaraudeuses à tête fraisée: Ø min. 3,5mm Länge / longueur max. 25mm
ACHTUNG!!! Die Schrauben sind nicht in der Lieferung enthalten. ATTENTION !!! Les vis ne sont pas comprises dans la livrais	

Befestigung F (E) an die Wand

Fixation F (E) au mur

- Element F (E) senkrecht positionieren
- Endfläche mit Befestigungslöchern gegen die Wand drücken
- Flächen ausrichten
- Wand markieren und vorbereiten
- Flügel durch Befestigungslöcher mit versenkten Schrauben fixieren
- Positionner l'élément F (E) verticalement
- Appuyer la surface avec les trous de fixation contre le mur
- Aligner les surfaces
- Marquer et préparer le mur
- Fixer l'aile au mur avec des vis encastrées

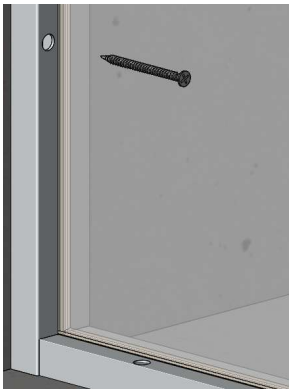

Schrauben / vis:


Ø min. 4mm
Länge / longueur min. 50mm



Befestigung F (E) miteinander oder an der Zarge /


Fixation F (E) entre eux ou avec le cadre

- Element F (E) senkrecht in die Öffnung einsetzen
- Stirnflächen mit Befestigungslöchern andrücken und ausrichten
- Zur Zentrierung: die Stirnflächen der Elemente mit doppelseitigem Klebeband verbinden (optional)
- Elemente durch Befestigungslöcher mit versenkten Schrauben fixieren
- Insérer l'élément F (E) verticalement dans l'ouverture
- Appuyer et aligner les surfaces avec les trous de fixation
- Pour le centrage : relier les faces frontales des éléments avec du ruban adhésif double face (en option)
- Fixer les éléments ensemble avec des vis encastrées à travers les trous de fixation

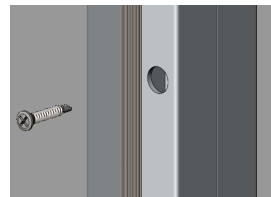

Selbstschneidene Senkkopfschrauben /
Vis autotaraudeuses à tête fraisée :

Ø min. 3,5mm
Länge / longueur max. 25mm

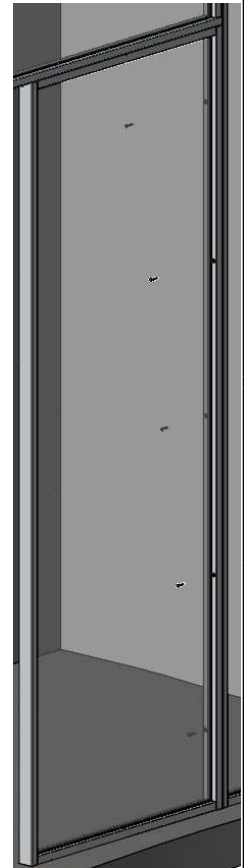


Montage F (E) am Boden

Montage F (E) au sol

Schrauben / vis:

Ø min. 4mm
Länge / longueur min. 50mm

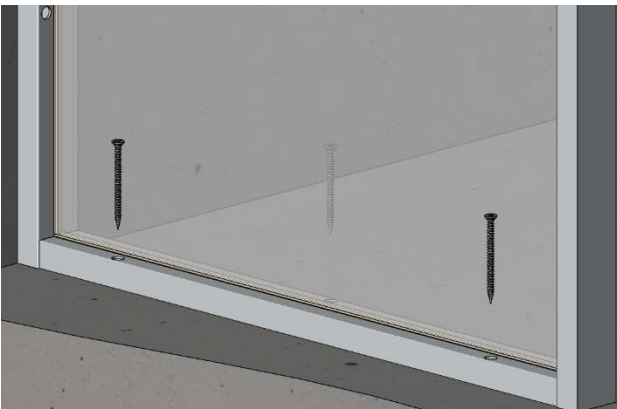


Montage F (E) an der Decke

Montage F (E) au plafond

Schrauben / vis:

Ø min. 4mm
Länge / longueur min. 50mm

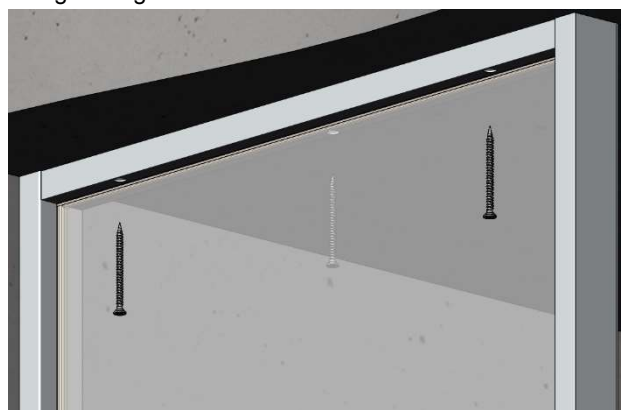


Montage Oberlicht D an der Decke **Montage de l'imposte D au plafond**

- Element D anheben und mit Wasserwaage sowie angrenzenden Elementen nivellieren
- Fläche mit Befestigungslöchern an die Decke drücken
- Decke markieren und vorbereiten
- Element an die Decke ziehen und Schrauben durch Befestigungslöcher versenken
- Soulever l'élément D et le niveler avec un niveau à bulle et les éléments adjacents
- Appuyer la surface avec les trous de fixation contre le plafond
- Marquer et préparer le plafond
- Tirer l'élément vers le plafond et visser les vis à travers les trous de fixation


Schrauben / vis:

Ø min. 4mm
Länge / longueur min. 50mm

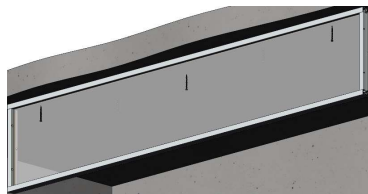

Montage Oberlicht D zu Element F (E) **Montage de l'imposte D pour l'élément F (E)**

- Stirnflächen von Oberlicht D und Element F (E) über die gesamte Höhe ausrichten
- Element durch Befestigungslöcher im Vertikalprofil mit versenkten Schrauben fixieren
- Aligner les surfaces de l'imposte D et de l'élément F (E) sur toute la hauteur
- Fixer l'élément à travers les trous de fixation dans le profil vertical avec des vis encastrées

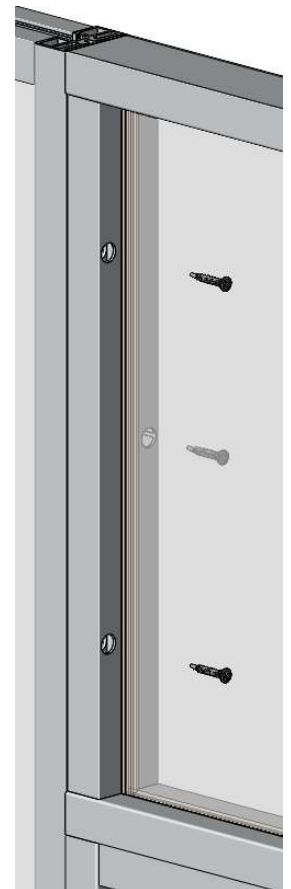

Selbstschneidene Senkkopfschrauben/ Vis autotaraudeuses à tête fraisée :



Ø min. 3,5mm
Länge / longueur max. 25mm

Montage F (E) an das Oberlicht **Montage F (E) sur l'imposte D**

- Vorderflächen von Element D und Element F (E) über die gesamte Breite ausrichten
- Element mit Schrauben an der horizontalen Seite des Oberlichts D befestigen
- Aligner les surfaces avant de l'élément D et de l'élément F (E) sur toute la largeur
- Fixer l'élément avec des vis sur le côté horizontal de l'imposte D

Selbstschneidene Senkkopfschrauben/ Vis autotaraudeuses à tête fraisée :

Ø min. 3,5mm
Länge / longueur max. 25mm

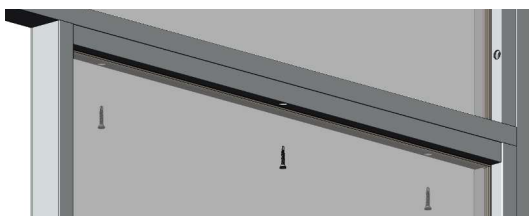

Schrauben mit der Alu Abdeckleiste 15*2*3000 mm abdecken.
--> Auf Maß auf 90 Grad zuschneiden

Ecouverir les vis avec la baguette de recouvrement en alu 15*2*3000 mm.
--> Découper sur mesure à 90 degrés