



DE


Aufbauanleitung

Öffnungssystem «COUPÉ Typ 2»


FR

Instruction des montage

Système d'ouverture «COUPÉ Typ 2»


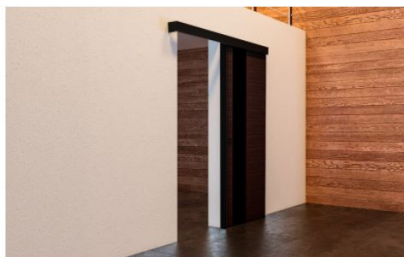


MONTAGE vor der WANDÖFFNUNG
Anbohrung & Befestigung der Führungsschiene
MONTAGE avant l'OUVERTURE DU MUR
Perçage & fixation du rail de guidage

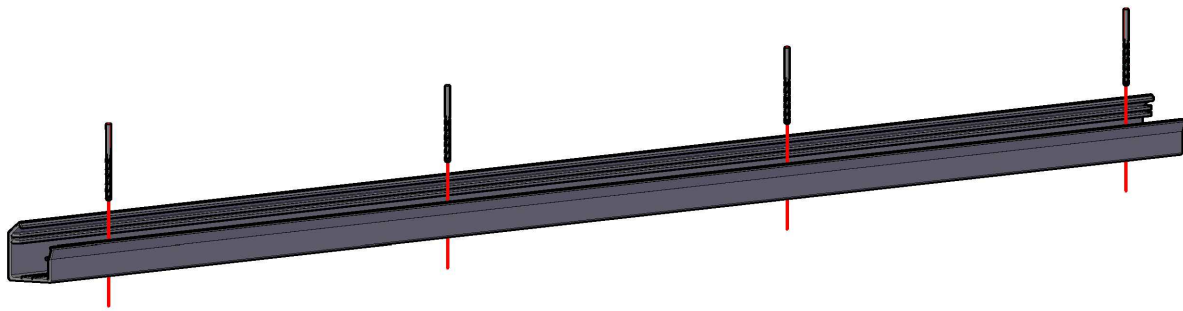

Ansicht von unten
Vue de dessous

Seitenansicht
Vue de côté

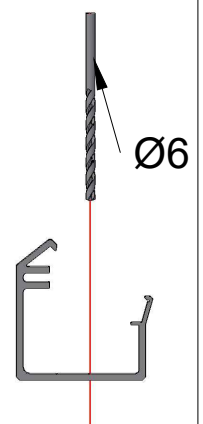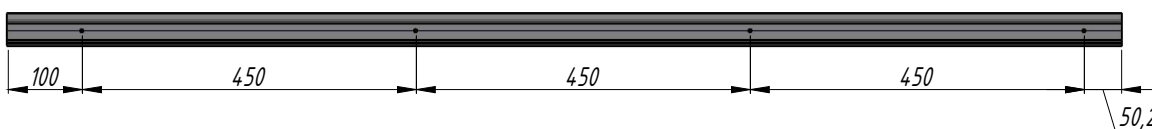


Fixierung des Trägerprofils / Führungsschiene / Halterungsprofils

Fixation du profilé support / du rail de guidage / du profilé de maintien




Seitenansicht
Vue de côté

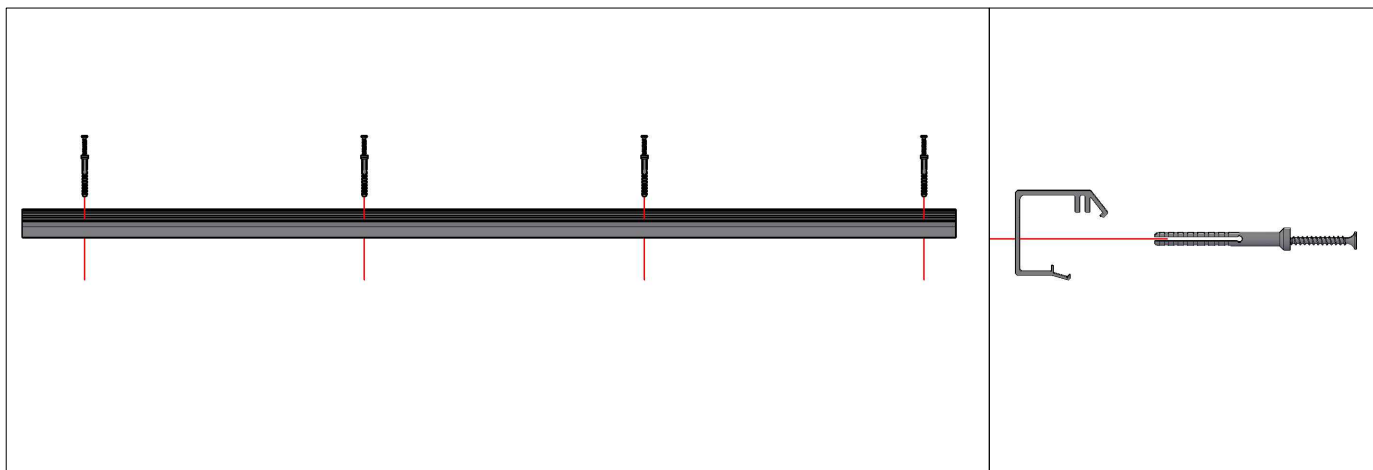


Platzierung Stopper und Gleitrollen

Placement des butoirs et des galets de glissement

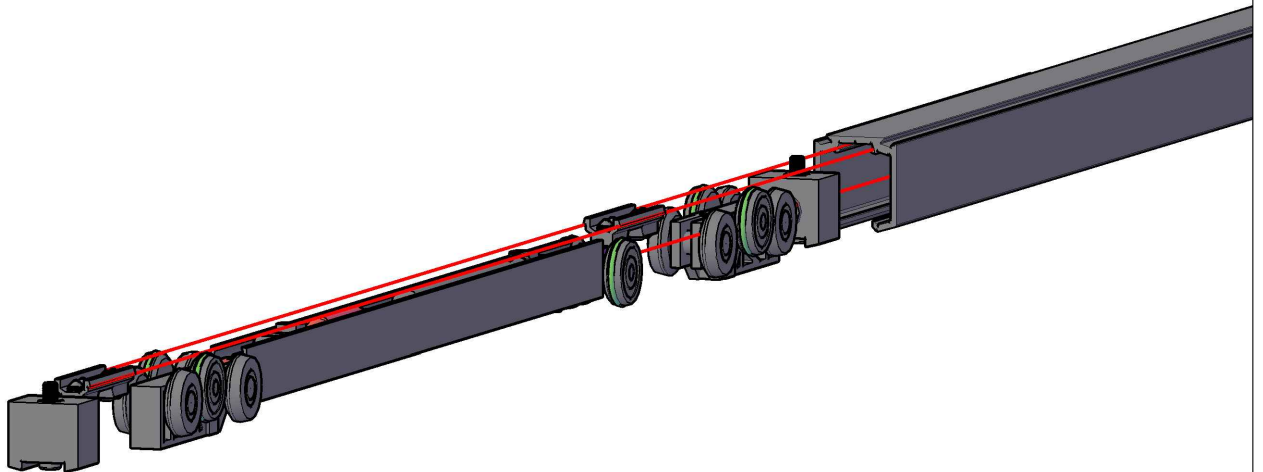


Ansicht von oben
Vue du haut

Seitenansicht
Vue de côté

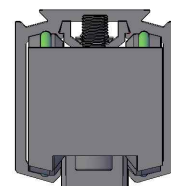


Montage der Führungsschiene in das Halterungsprofil

Montage du rail de guidage dans le profilé de support

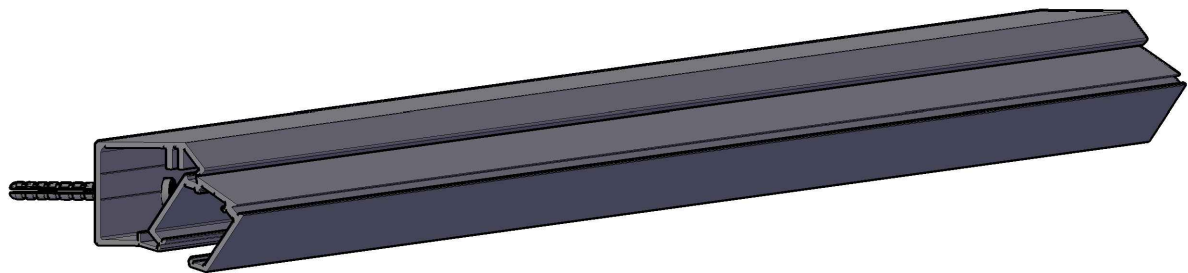

Seitenansicht
Vue de côté

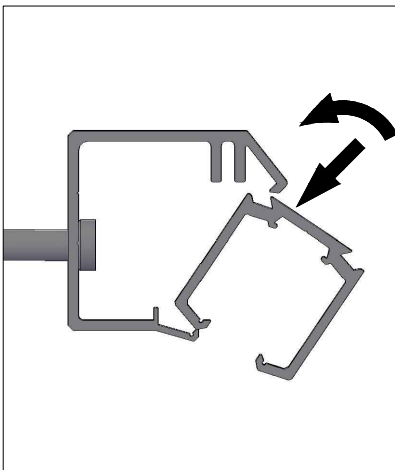

Einbau der Türelemente in die Führungsschiene
--> siehe Seite 9


Montage des éléments de porte dans le rail de guidage
--> voir page 9

Montage in der Wandöffnung oder an der Decke

Anbohrung der Führungsschienen


Montage dans l'ouverture du mur ou au plafond

Perçage des rails de guidage

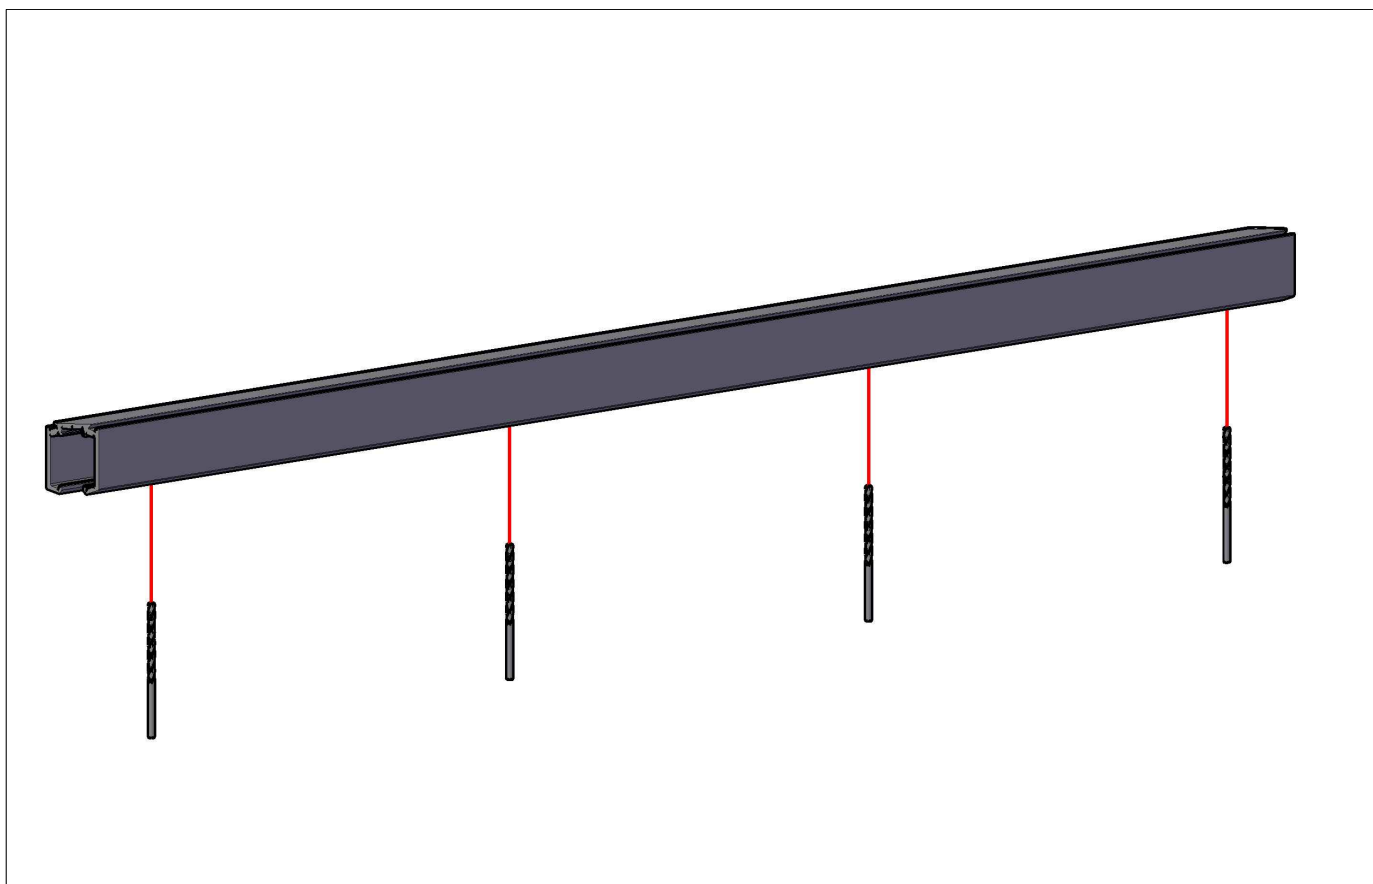


Ansicht von unten
Vue de dessous

Seitenansicht
Vue de côté

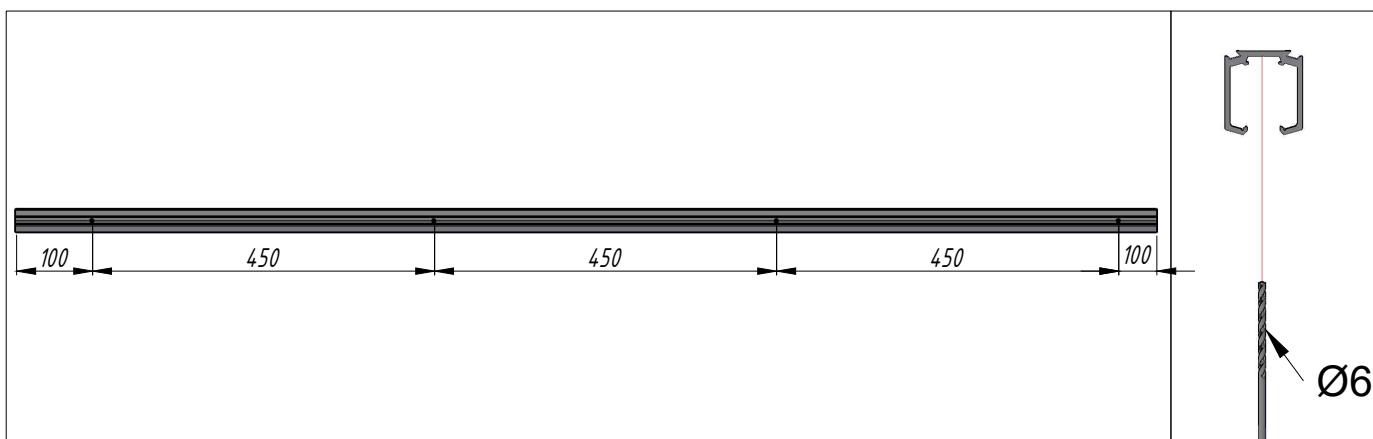


Platzierung Gleitrollen und Stopper


Placement des galets de glissement et des butoirs

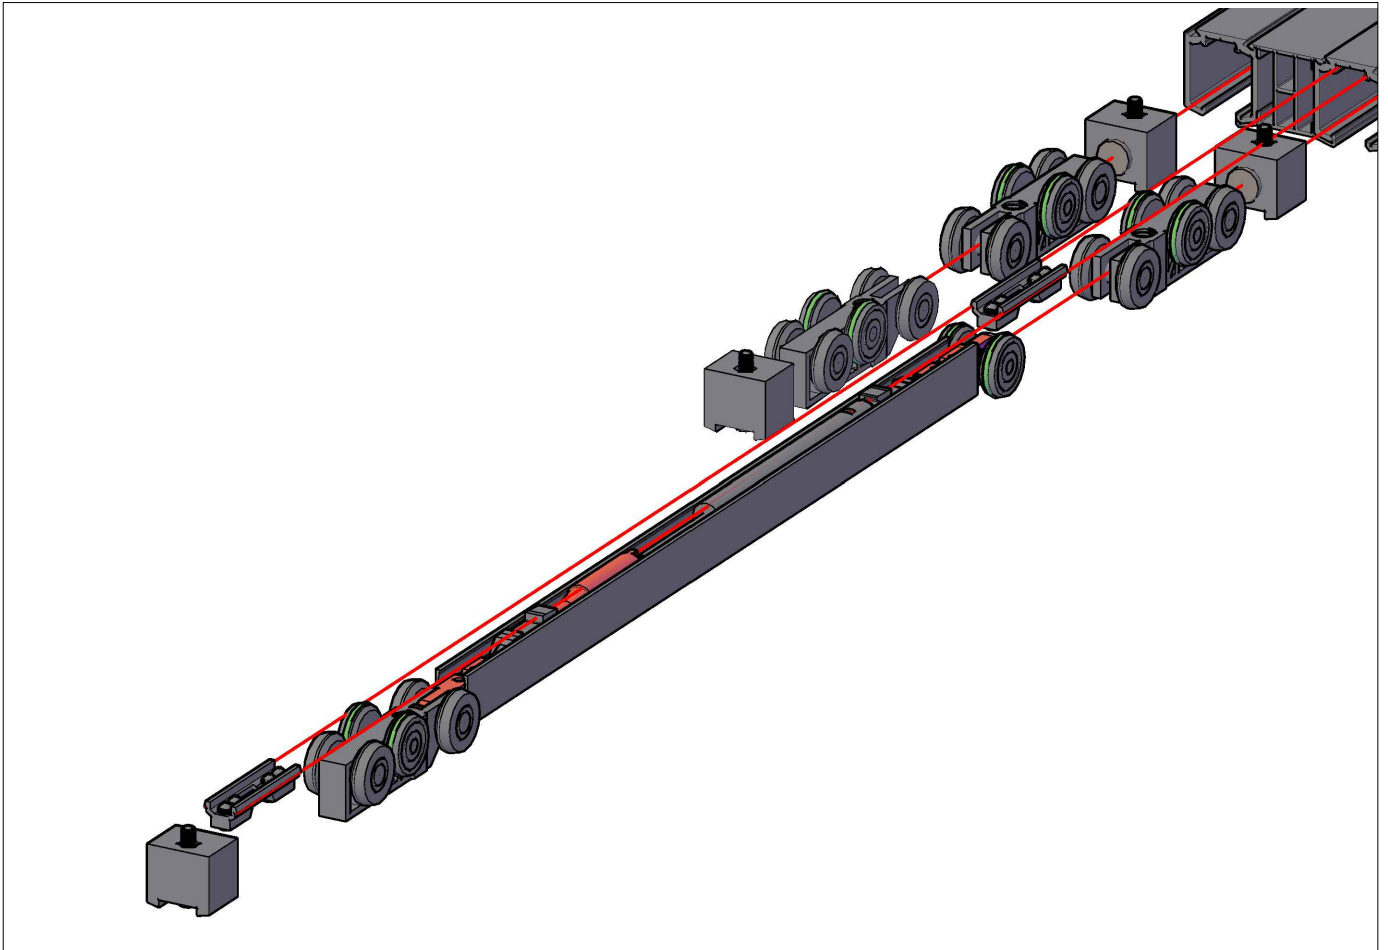

Ansicht von oben / Vue du haut

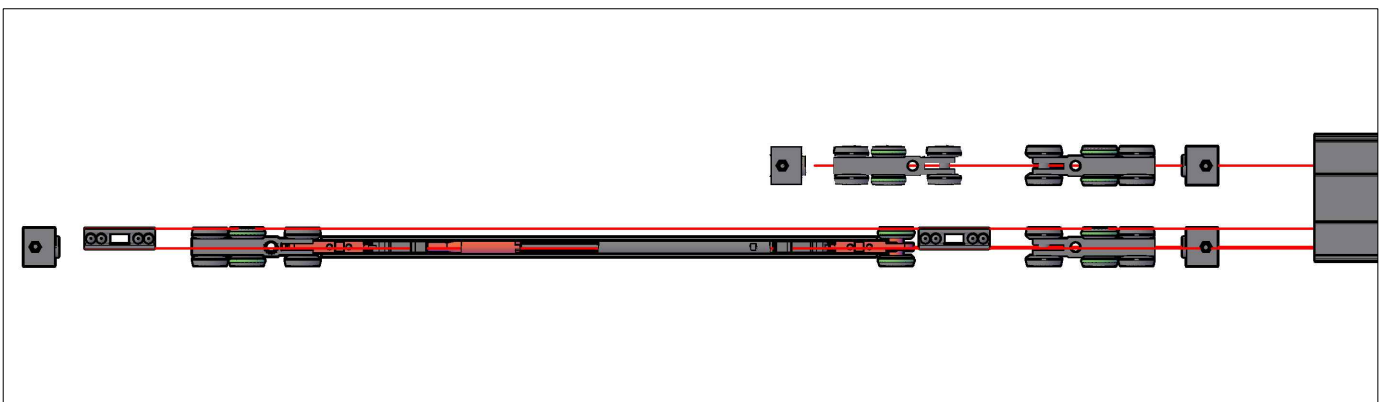


Ansicht von vorne / Vue de face

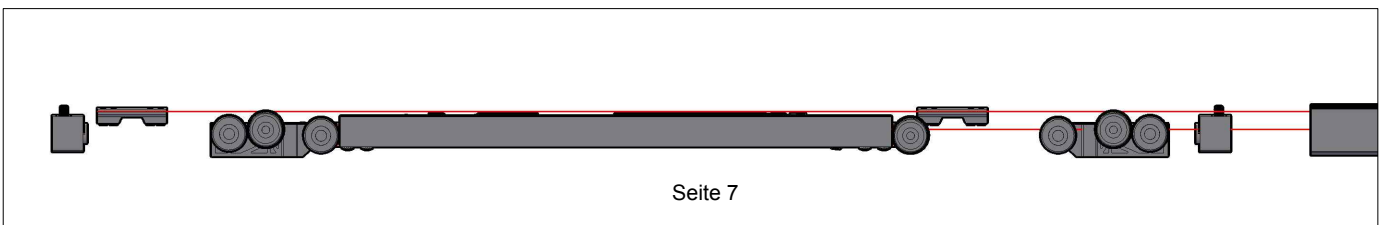


Befestigung der Führungsschienen

Fixation des rails de guidage

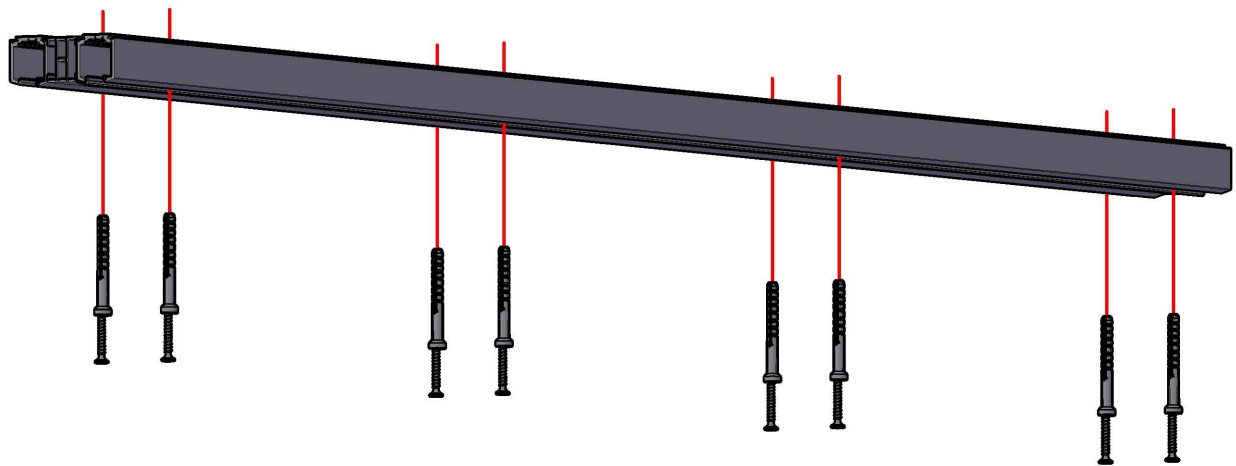


Seitenansicht
Vue de côté

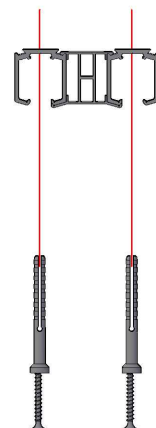


Einbau der Türelemente in die Führungsschienen Montage des éléments de porte dans les rails de guidage



Vorderansicht / Vue de face

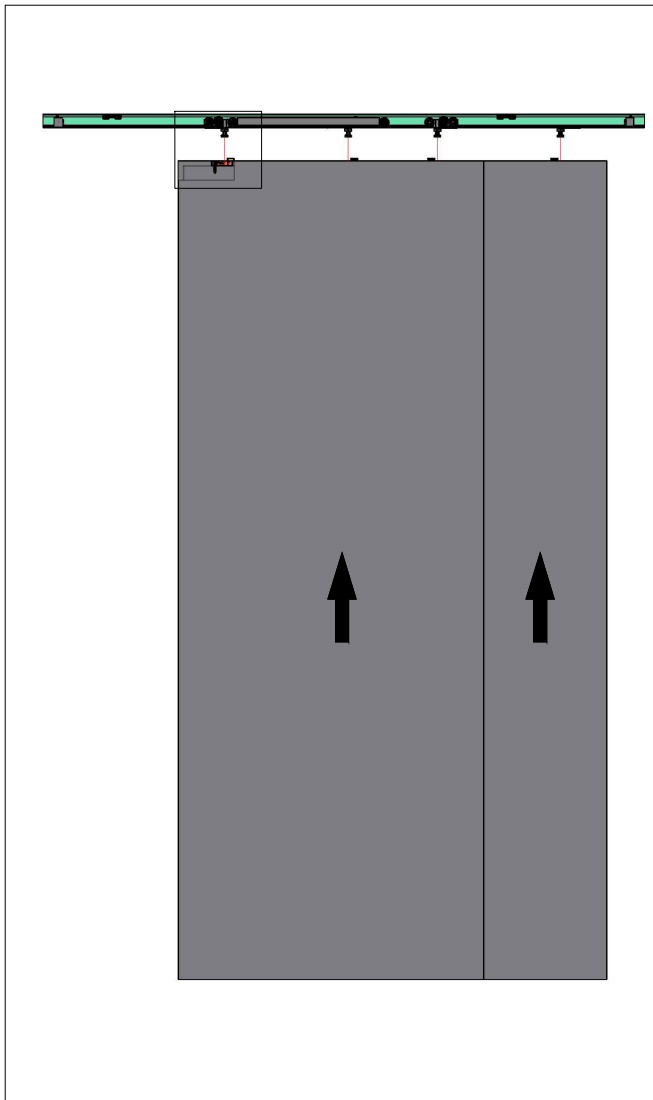

Rückansicht / Vue arrière

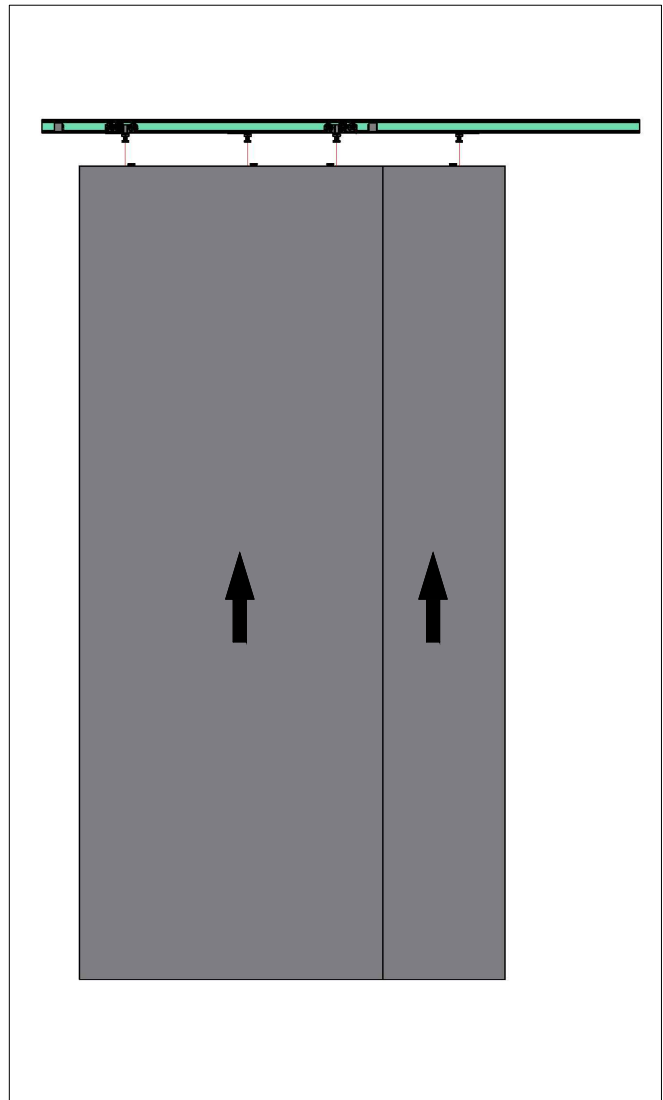


Seitenansicht
Vue de côté

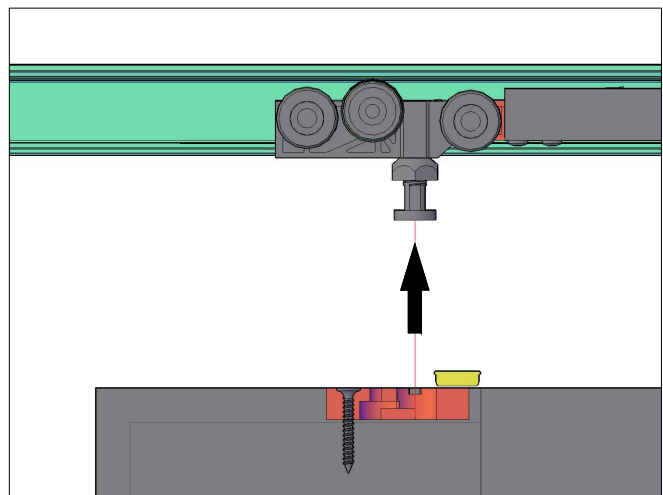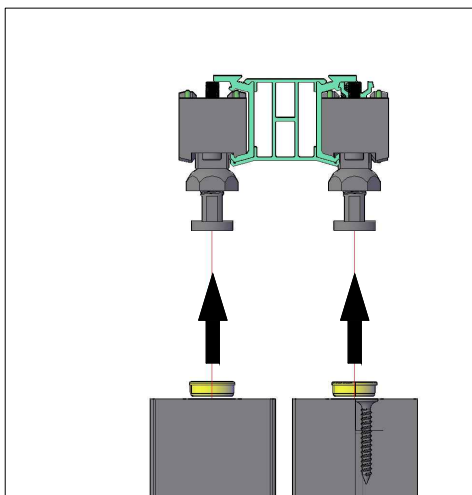



Montage der Führungswinkel

Montage des équerres de guidage



Vorderansicht / Vue de face

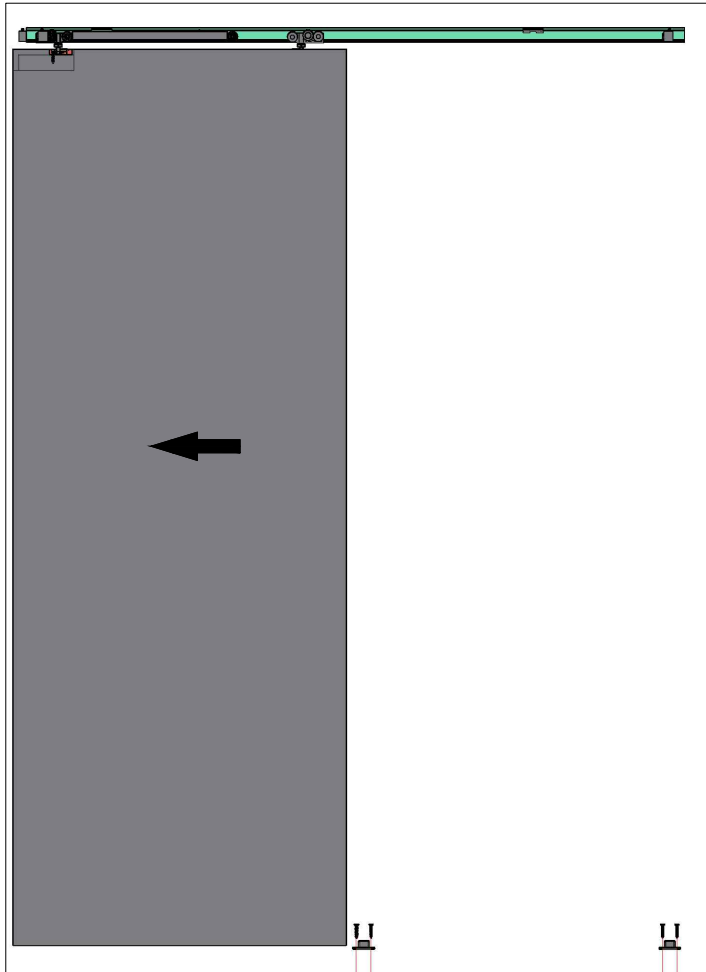

Rückansicht / Vue arrière




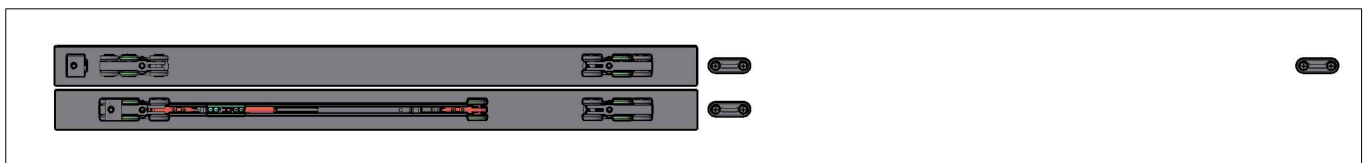
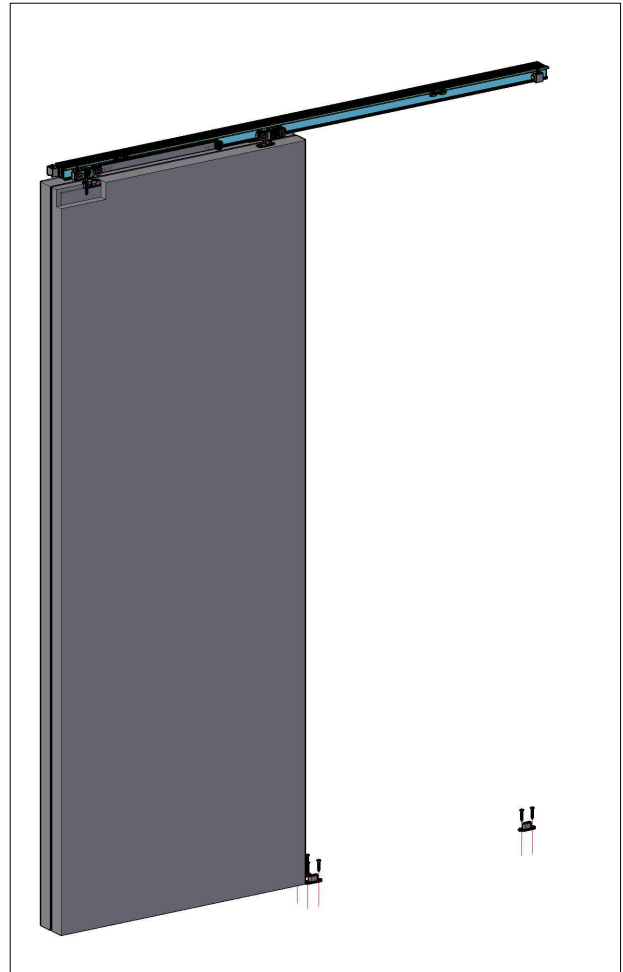


Seitenansicht
Vue de côté

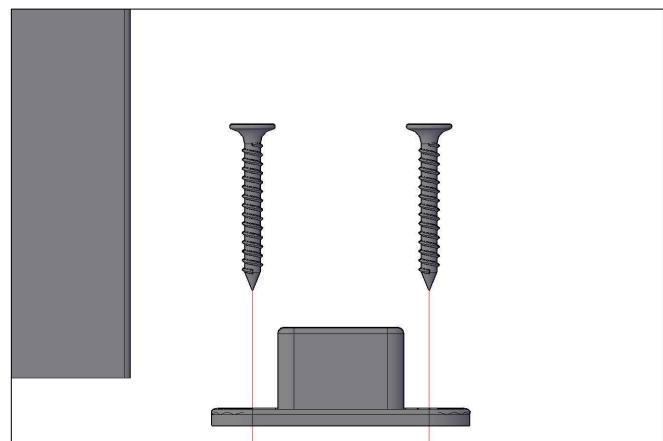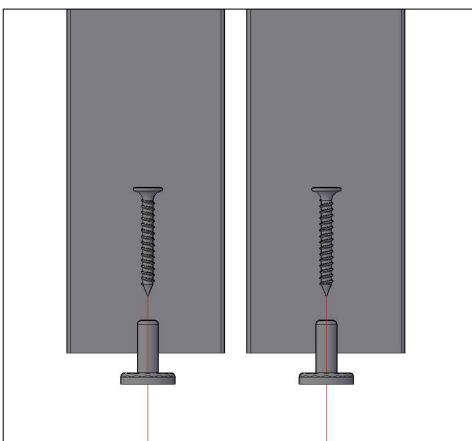






Anordnung der Beschläge in das unbewegliche Türblatt

Disposition des ferrures dans le panneau de porte immobile

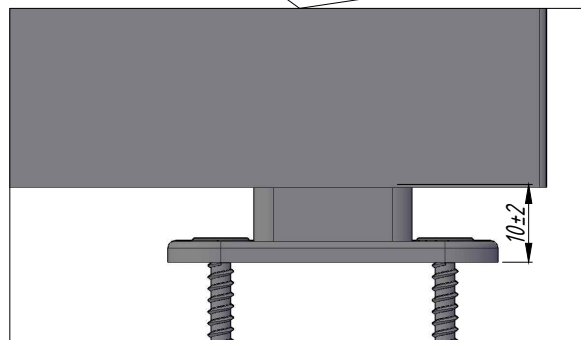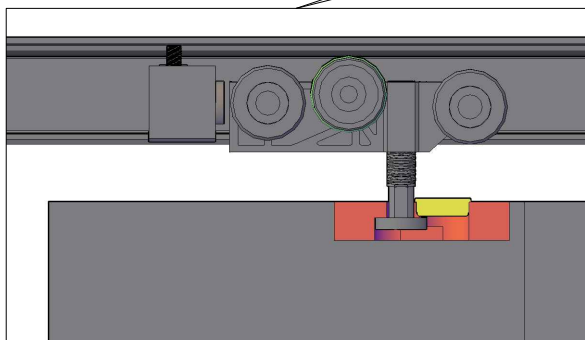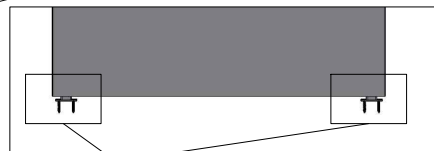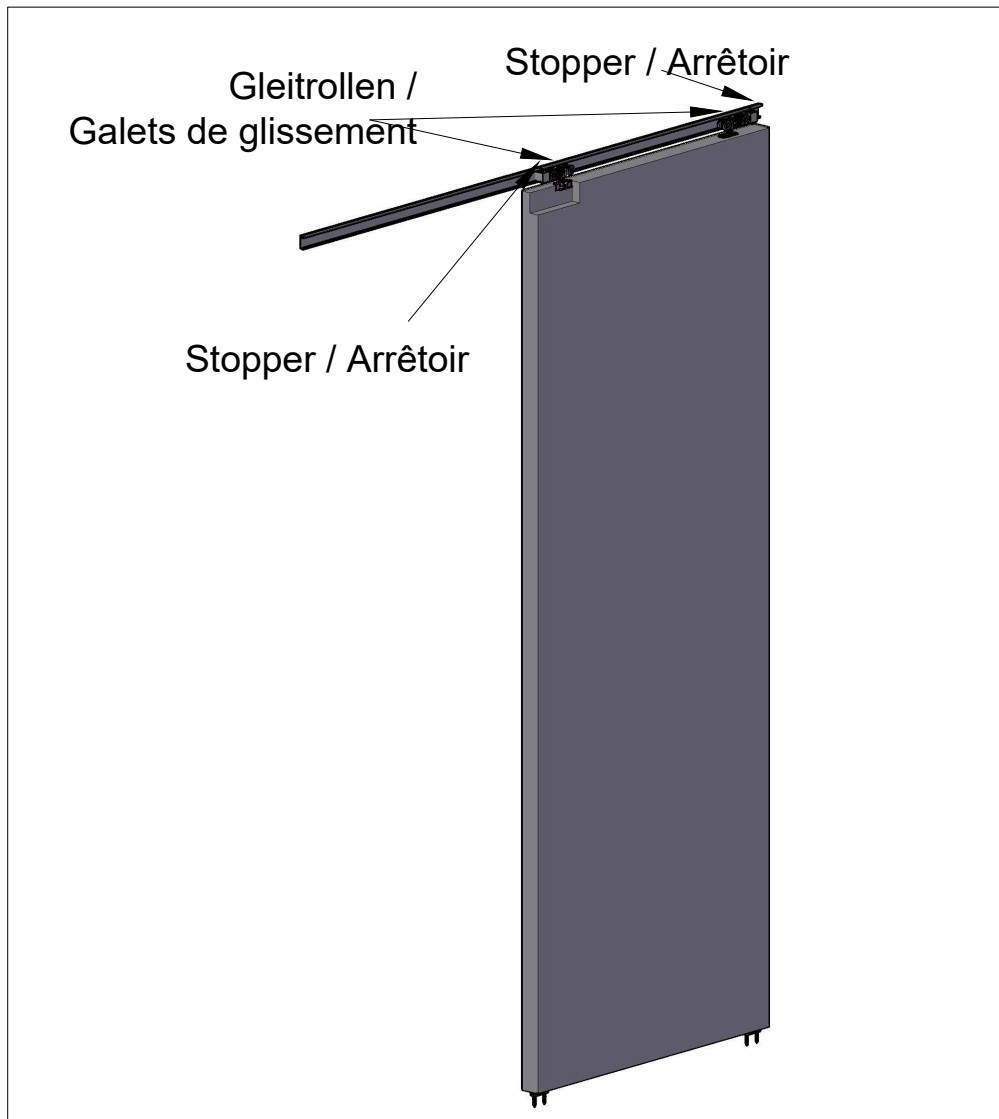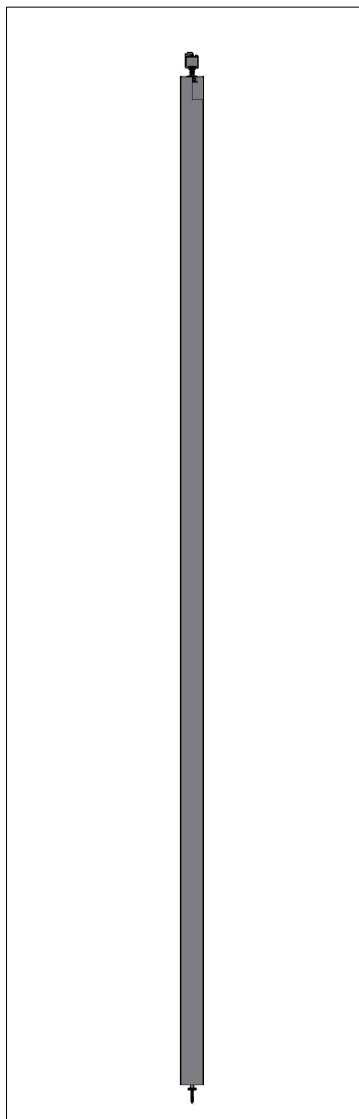


Anordnung der Beschläge in das bewegliche Türblatt

Disposition des ferrures dans le panneau de porte mobile

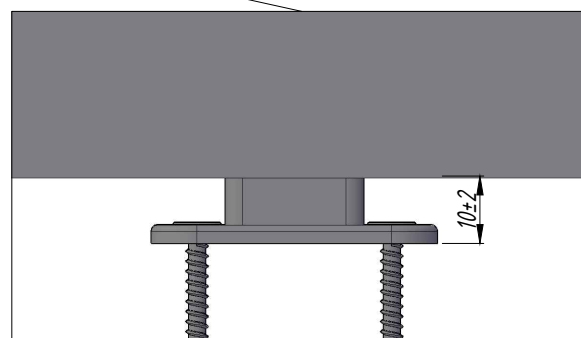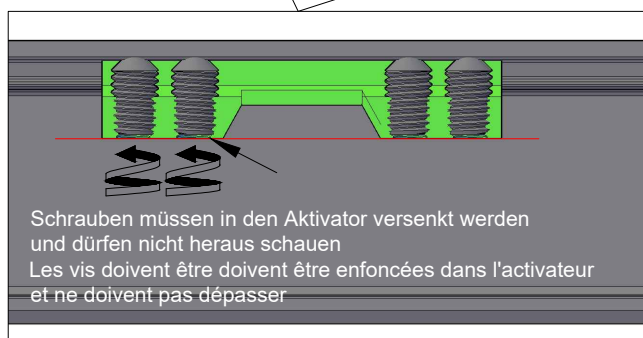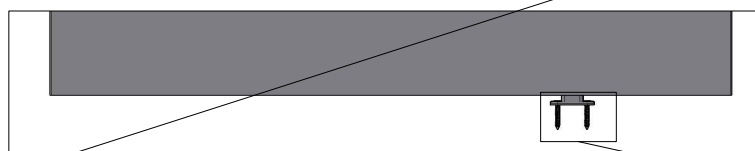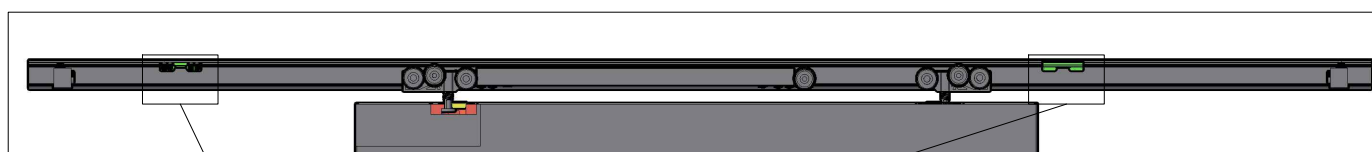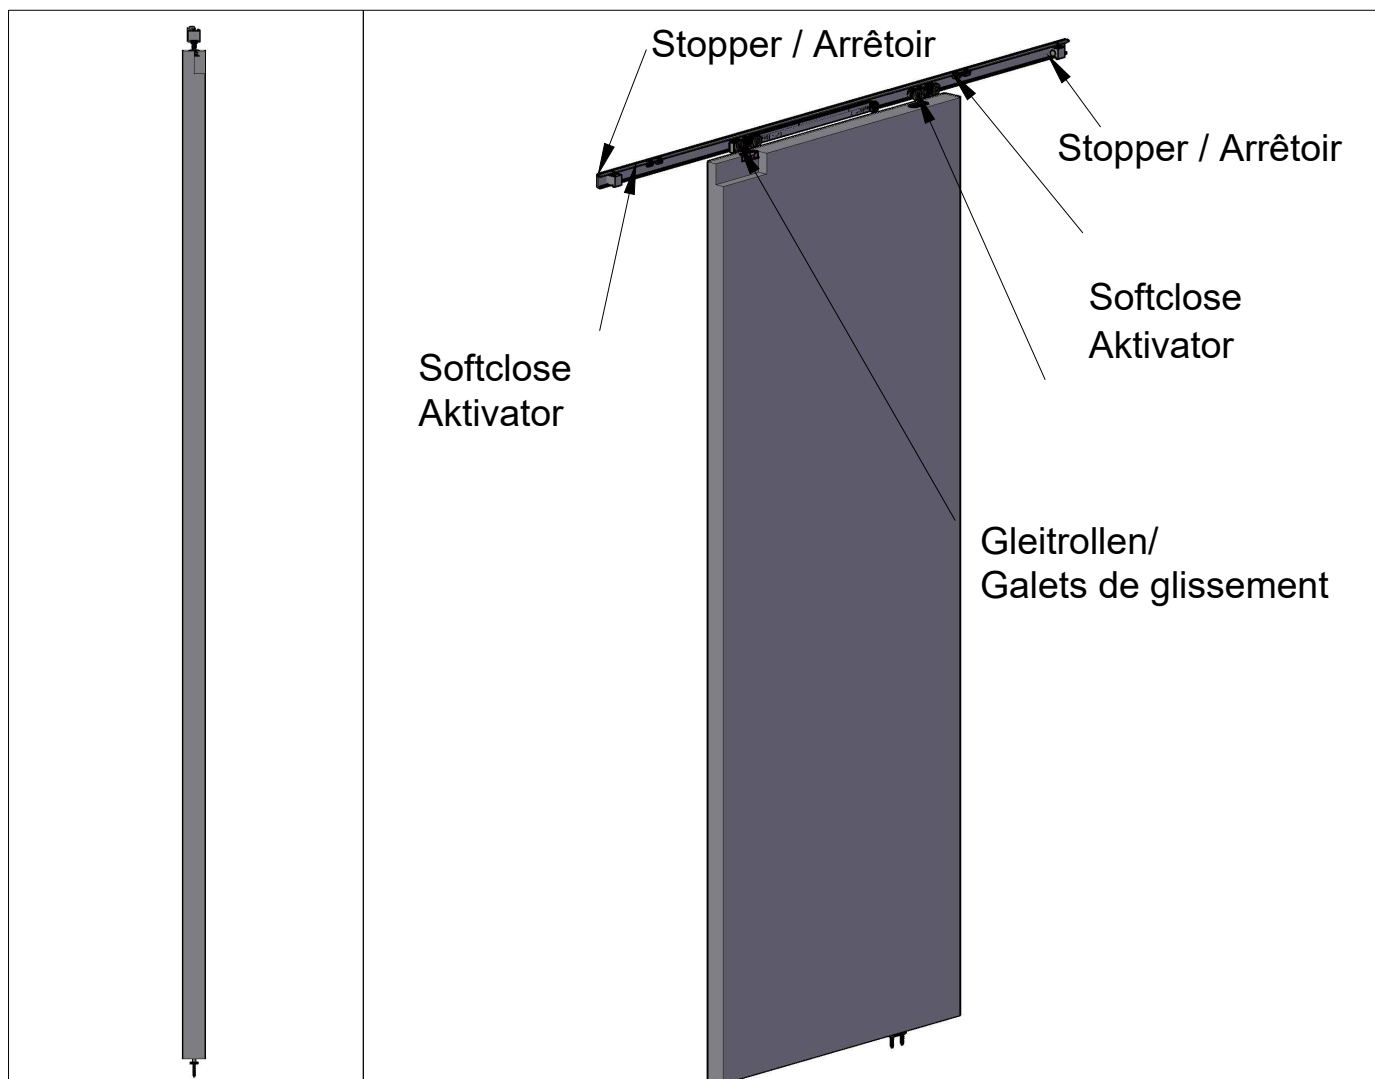


Anordnung des Zubehörs in das bewegliche Türblatt


Disposition des accessoires dans le panneau de porte mobile

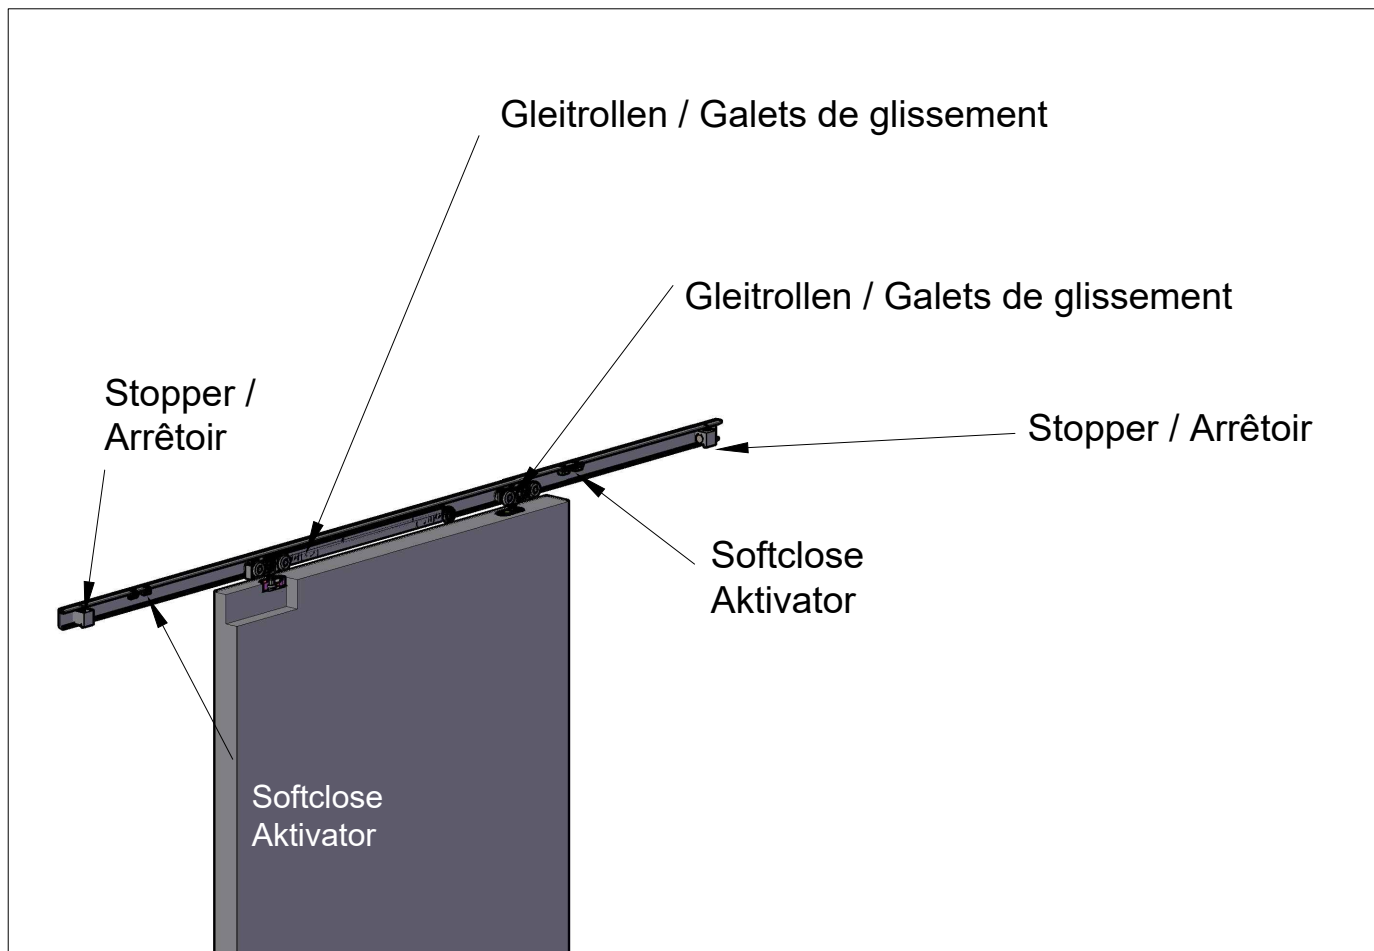

Vorderansicht / Vue de face

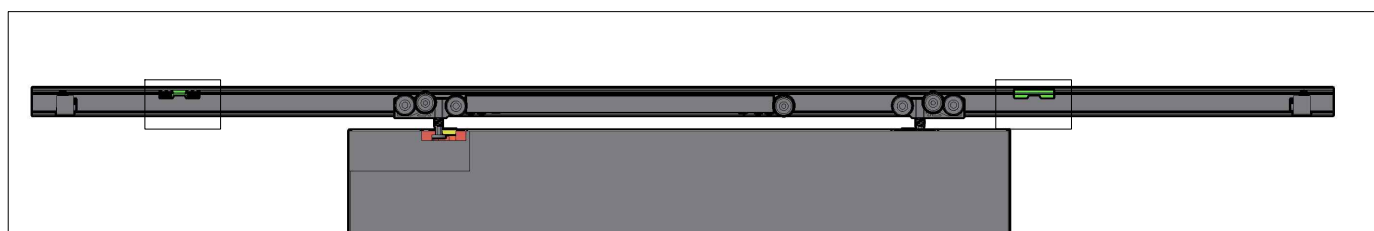

Softclose Aktivator

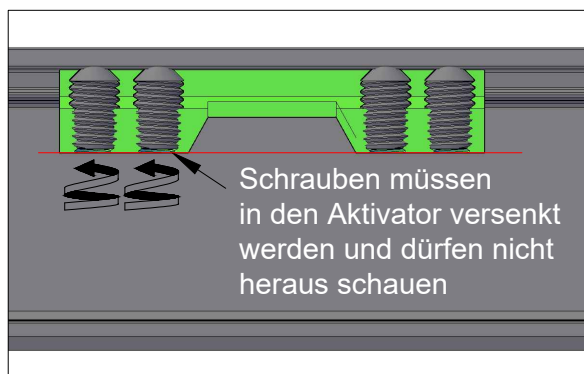

Les vis doivent être
doivent être enfoncées
dans l'activateur et ne
doivent pas dépasser

Montage der Abdeckung

Montage de la couverture

